



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.



Tisztelt Bucsai Partnerünk!

Rendkívül örülünk annak, hogy nem is olyan sokára immár az Ön számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – erősítheti a környezettudatosan élők táborát. Bizonyára tudja ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal, és más szennyezőanyagokkal szennyezi el kertjét és ezzel Búcsa község talaját, talajvizét. Nemsokára az Ön számára is adott lesz a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az utolsó cseppig tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz táplálja a környezetet.

Ahhoz, hogy tudatos felhasználóként, bebocsátóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével, néhány dolgot Önnek is el kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek a csatornaszolgáltatás igénybevételéhez, most első ütemben a házivezeték építéséhez szükséges lépéseket:



1. A közterületen a kivitelező elvégzi a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépíti a tisztítóidomot, amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak a bemeneti oldala lezárásra kerül egy végelező dugóval, úgynevezett vaksapkával.

2. A közcsatorna-építéssel párhuzamosan, levelünk kézhezvétele után Ön előtt is nyitva áll a lehetőség arra, hogy átépítse, kiépítse házi csatornahálózatát a telekhatártól 1m-ig bezárólag úgy, hogy a meglévő rendszerét a végleges rácsatlakozásig fenntartja, üzemelteti.

- A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy egy erre **szakosodott vállalkozóval készíttet el.**
- A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az általunk közölt **műszaki előírásokat!**
- Az elkészült házi szennyvízhálózatot vaksapkával le kell zárni.
- Az új házi vezeték és a régi rendszer összekapcsolását biztosító csomópont (akna, idom) véglegesítésére (a szennyvíz „átkormányzására”), és **a telekhatári tisztítóaknára történő rákötésre majd a közcsatorna üzembe helyezését követően kerülhet sor!**

3. Az elkészített házi vezetékét, - eltakarás előtt - kérjük, jelentse be az Alföldvíz Zrt.-nek a lenti elérhetőségeken.

4. A bejelentést követően, az Alföldvíz Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózatát megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően a házi-csatorna eltakarásra kerülhet.

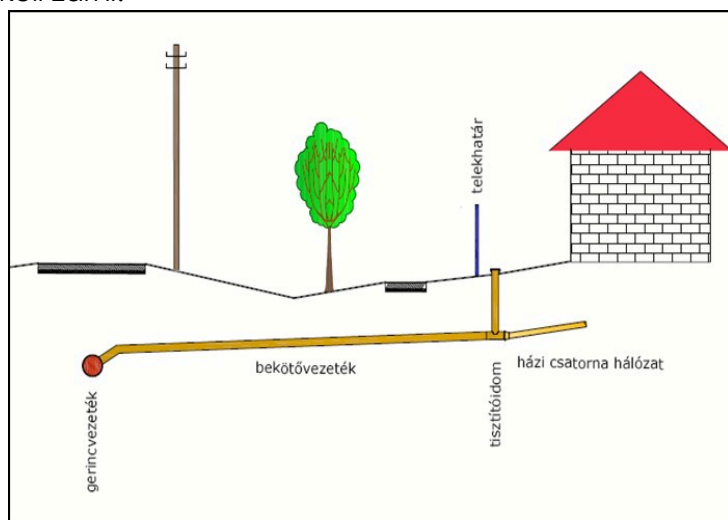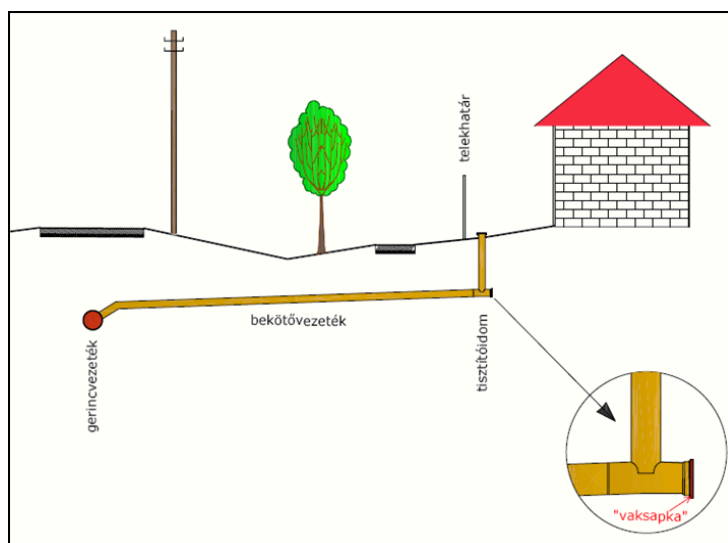

A házi-csatornaépítéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére Gyomaendrődön a Fő út.83. sz. alatti műszaki ügyintézésen, vagy a +36 40/922-334 ill. a +36 30/339-8644-es telefonszámon

5. Még három fontos információ az esetleges későbbi félreértések, viták elkerülése érdekében.

- A házi rendszer mielőbbi elkészíthetősége, elkészülte nem jelenti azt, hogy az esetlegesen vele egy időben, vagy közvetlenül azt követően elkészített **tisztítóidomra** rá lehet **csatlakozni!** Erre csak majd az üzembe helyezést követően, **külön értesítés után kerülhet sor!**
- Az adott ingatlanon keletkezett szennyvíz, az adott ingatlanhoz, az adott ingatlanra kiépített bekötésbe vezetendő! (Házi vezeték a saját ingatlanon haladhat.)
- Csak az előírások maximális betartásával épített házi csatorna kerül részünkről jóváhagyásra. A nem így készített házi csatorna annak kijavításáig nem kerül átvételre!

Műszaki előírások

Ha Ön lakossági felhasználó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:

A beruházás keretében - az utcai szennyvíz gerincvezetékekkel együtt - az Ön ingatlanán a telekhatáron belül 1,0 m-re kiépítették a házi bekötővezeték tisztítóidomát.

- A házi vezeték kivitelezése az Ön feladata, amit szakszerűen vagy saját maga készít el, vagy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el.
- A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű PVC, KGPVC anyagú csővezetékekkel valósítható meg. Társasházak esetében egyedi méretezés alapján kell megválasztani a házi szennyvízhálózat átmérőjét.
- A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
- A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni.
- A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
- A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezeték takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.
- A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését.
- A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.
- A földre fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől (víz, áram) legalább 1 m-re épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimum értékek nem tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) külön egyeztetés szükséges. Az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
- A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
- A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem műanyag tömör szerkezetű (vízzáró anyagú), monolit beton akna szükséges! (Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett műanyag tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.)
- A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyzög, vagy 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusabban nagyobb méretek.) Lefedése a forgalom, illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.
- A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztító nyílást vagy aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90o-os iránytöréseket célszerű 2 db 45o-os ívvel megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása az ingatlantulajdonos feladata.
- **A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető. Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó szennyvíze a házi vezetékbe nem vezethető be, ill. nem csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.**
- A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.

A csatornarákötéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2.sz. Területi Divíziójának központjában, a helyi tarifával hívható + 36 40/922-334-es, telefonszámon.